

Ralo com Saída Articulada

Ficha Técnica

Localização no Website Tigre:


Profissional ▶ **Caixas e Ralos** ▶ **RALO COM SAÍDA ARTICULADA**

Função:

- Coletar águas servidas e pluviais de terraços e pisos.

Aplicações:

- Banheiros, lavabos, varandas, terraços, garagens, áreas de serviço, tanto de obras verticais quanto horizontais.

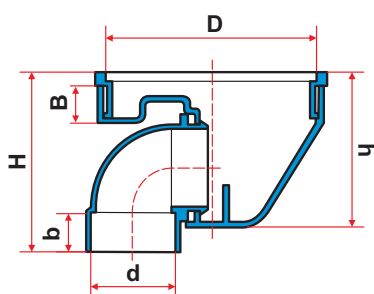

C	100 X 40
	DIMENSÕES (mm)
B	15,7
b	18,0
D	101,6
d	40,0
H	84,5
h	37

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fabricado em PVC rígido na cor branca;
- Temperatura máxima de trabalho em regime contínuo é igual a 40°C;
- Diâmetro interno do corpo compatível com o tubo DN 100, utilizado como prolongador e saída DN 40;
- Possui joelho 90° com saída articulada em 180°;
- Possui anel de borracha que garante a vedação do joelho articulado;
- Acompanha cesto de limpeza.

1.1 NORMAS DE REFERÊNCIA:

- Fabricação: NBR 5688 Especificação: Tubos e conexões de PVC Rígido para Esgoto Predial e ventilação;
- Instalação: NBR 8160 - Procedimento: Instalações Prediais de Esgoto Sanitário.
- Para instalação do Ralo com Saída Articulada, são necessários os seguintes produtos Tigre complementares:
 - Porta-grelha e grelha
 - Tubo prolongador DN 100
 - Antiinfiltração
 - Antiespuma

2. BENEFÍCIOS:

- Versatilidade: A saída com articulação permite seu posicionamento em qualquer ângulo de 0° à 180°, facilitando o traçado da tubulação;
- Racionaliza o estoque: Substitui todos os 20 ralos existentes no mercado;
- Maior facilidade para especificação e compra;
- Permite a instalação de tubo prolongador DN100, Antiinfiltração e Antiespuma Tigre;
- Exclusiva cesta de limpeza: Impede o entupimento do sistema de esgoto, a perda de pequenos objetos e ainda retém cabelos;
- Maior vazão de operação:
 - Com cesta: 0,42 l/s,
 - Sem cesta: 0,86 l/s,
 - Elevada vida útil.

3. INSTRUÇÕES:

- Ajuste a declividade da saída girando o joelho articulável;
- A altura do ralo é ajustável usando tubo de esgoto DN100.

ATENÇÃO:

- Ajuste a declividade da saída girando o joelho articulável;
Não fixar a manta de impermeabilidade nas paredes internas do ralo para não bloquear a remoção da cesta de limpeza.
- Fixe a manta no antiinfiltração TIGRE, que deve ser usado em conjunto com o Ralo com Saída Articulada.

3.1 EMBALAGEM/ESTOCAGEM:

- Os Ralos com Saída Articulada devem ser armazenados em locais cobertos e ventilados, para evitar exposição direta aos raios solares e as intempéries.

3.2 MANUTENÇÃO:

- Se instalado corretamente, o produto não deverá exigir manutenção corretiva. Em caso de entupimento do sistema de esgoto, retirar a grelha, a cesta de limpeza e introduzir dispositivo desentupidor apropriado para tubos de PVC utilizados pelas empresas especializadas neste tipo de serviço.