
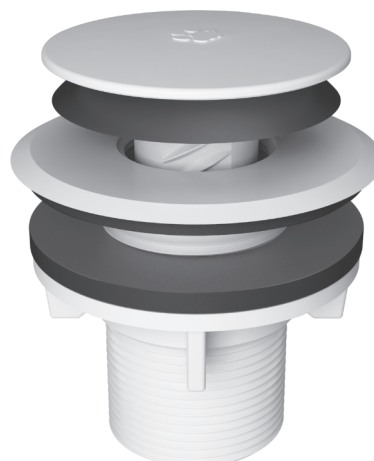


Localização no Website Tigre:

Predial ► **Complementos Hidráulicos** ► **Válvulas**

Função: Permitir o escoamento e bloqueio da água do tanque.

Aplicações: Em tanques de lavar roupas.

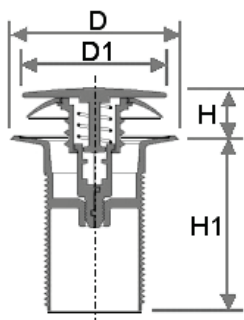

Dimensões (mm)	
Cotas	
D	70,0
D1	60,0
H	21,0
H1	74,0

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Matéria-prima:
 - Tampa de Acionamento Rápido de Poliacetal;
 - O Corpo e porca de aperto da válvula de Polipropileno.
- Dupla vedação do corpo fabricada de borracha de EPDM;
- Borracha nitrílica para vedação da Tampa de Acionamento Rápido;
- Tampa de Acionamento Rápido fixada à válvula por rosqueamento.

Componentes da Válvula Clic Clac:

1. Vedação de borracha da tampa.
2. Dois anéis de borracha (para vedação com o tanque).
3. Porca de aperto com aletas ergonômicas.
4. Rosca da válvula na bitola de 1 VA" (para tanques).

1.1 - NORMAS DE REFERÊNCIA:

- **NBR 10979** - (Válvula de escoamento com ladrão para Bidês e Lavatórios);
- **NBR 11146** - (Válvula de escoamento, sem ladrão, para lavatórios e pias).

1.2 - ÍTENS COMPLEMENTARES:

- Tanque de lavar roupas Tigre 24l e 15l
- Sifão ajustável copo multiuso
- Sifão ajustável multiuso
- Sifão ajustável duplo multiuso
- Sifão ajustável multiuso metalizado




2. BENEFÍCIOS:

- **Prática para usar**, o bloqueio e escoamento da água é obtido com um simples aperto com o dedo, através da exclusiva Tampa de Acionamento Rápido.
- **Evita a perda da tampa da válvula**: a Tampa de Acionamento Rápido é fixada à válvula.
- **Fácil de instalar**, não necessita de ferramentas especiais nem material de vedação pois possui:
 - Flange com aletas ergonômicas;
 - Anel de borracha para vedação.
- **Fácil limpeza**: basta desrosquear a Tampa de Acionamento Rápido.


3. INSTRUÇÕES:

3.1 MONTAGEM / INSTALAÇÃO


Para facilitar a instalação, desrosqueie a Tampa de Acionamento Rápido antes de instalar a válvula no tanque. Depois de acoplada, rosqueie a tampa novamente.

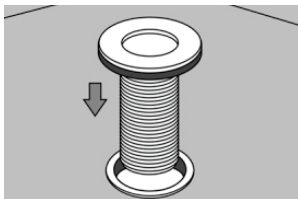

Passo 1: Introduza o corpo da válvula juntamente com o anel de vedação por cima do tanque.

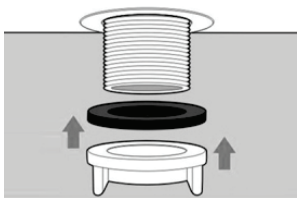

Passo 2: Acople o outro anel de vedação por baixo do tanque ou, se preferir, use silicone na canaleta da porca e em seguida faça o aperto definitivo manualmente

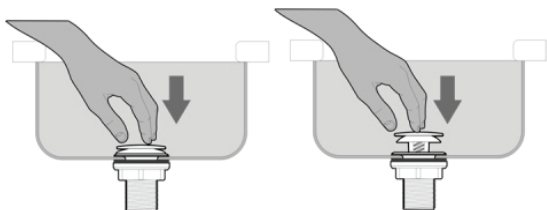

Para o funcionamento da válvula, basta apertar a tampa de acionamento rápido para abrir e fechar.

3.2 EMBALAGEM / ESTOCAGEM

- Produto fornecido em embalagem plástica individual, auto-expositora, contendo instruções de instalação;
- Estocar o produto em sua embalagem original em local coberto e ventilado;
- No ponto de venda, deve ser armazenado em sua embalagem original sobre superfície plana, isenta de Irregularidades, e isolada do piso;
- Altura máxima para empilhamento das caixas coletivas: 15 caixas.

3.3 TRANSPORTE / MANUSEIO


- Transportar o produto em sua embalagem original;
- Para o seu manuseio, tomar as seguintes precauções:
- Estar com as mãos isentas de substâncias que possam arranhar o produto (areia, cimento, etc);
- Retirar o produto da embalagem somente no momento da sua instalação;
- Apoiar o produto sobre superfície limpa.

3.4 MANUTENÇÃO:

- Para a sua limpeza, basta desrosquear a tampa de acionamento rápido, e realizar a lavagem.

4. ÍTENS DA LINHA:

Válvula Click Clack

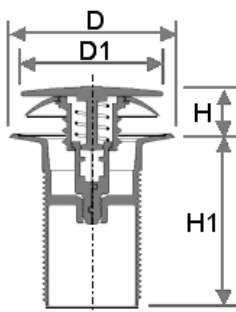

Dimensões (mm)	
Cotas	
D	70,0
D1	60,0
H	21,0
H1	74,0