

Unidade de Medição de Ligação de Água

Localização no Website Tigre:

Obra de Infraestrutura ► Saneamento Água ► Unidade de Medição de Ligação de Água



Função:

- Garantir a perfeita acomodação do hidrômetro na ligação predial.

Aplicação:

- A instalação é feita em caixa metálica/plástica que fica embutida no muro das obras prediais.


Ficha Técnica

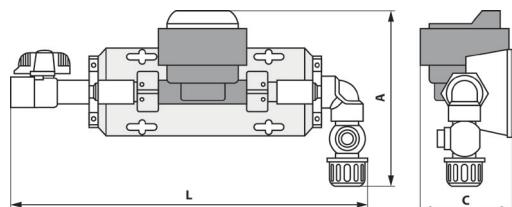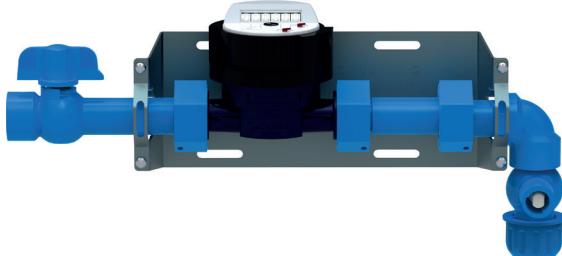

| DIMENSÕES | | | |
|-----------|-----|----|-----|
| COTAS | A | C | L |
| | 185 | 10 | 400 |

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Produto fabricado em PVC;
- Diâmetro de entrada: 20mm (PEAD);
- Diâmetro de saída: ¾" (Rosca Fêmea);
- Cor : azul;
- Classe de pressão: PN 10 (1 MPa ou 10 kgf/cm²);
- Temperatura de serviço: 20 C° (temperatura ambiente)

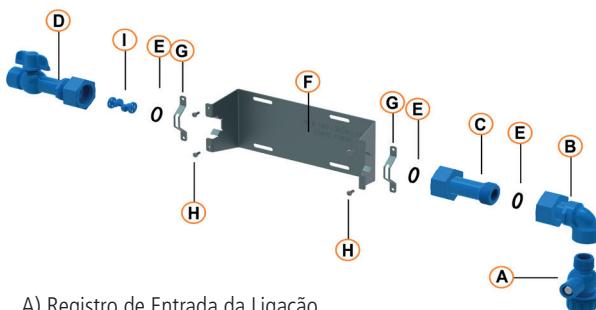

- A) Registro de Entrada da Ligação
- B) Joelho de Entrada no Hidrômetro
- C) Tubete Complemento
- D) Registro Consumidor - Conexão Saída
- E) Anéis de Vedação
- F) Suporte de Fixação
- G) Abraçadeiras de Fixação
- H) Parafusos M4x10
- I) Dispositivo Anti-fraude

2. BENEFÍCIOS:

- Versatilidade: pode ser instalado com hidrômetros do tipo monojato ou do tipo multijato;
- Fácil Instalação: produto com conexões rosqueáveis e simples encaixe agilizando a instalação, sem necessidade de espera para o uso;
- Maior Segurança: possui dispositivo anti-fraude que impede o roubo da água;
- Estanqueidade garantida: produto com número reduzido de juntas, diminuindo a possibilidade de vazamentos.

3. INSTRUÇÕES:

3.1 MONTAGEM / INSTALAÇÃO:



1. Rosquear o Registro de Entrada (peça A) no joelho (peça B) utilizando fita veda rosca, posicionando o registro conforme figura




3. Rosquear a outra extremidade do Tubete de Complemento (peça **C**) no joelho (peça **B**), na rosca de 1", para o acoplamento destes dois sub-conjuntos.



3. Rosquear a outra extremidade do Tubete de Complemento (peça **C**) no joelho (peça **B**), na rosca de 1", para o acoplamento destes dois sub-conjuntos.




4. Inserir o dispositivo Anti-fraude (peça I) no interior do Registro Consumidor (peça D).

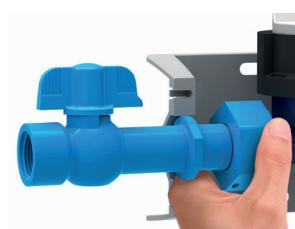

5. Rosquear o Registro Consumidor (peça D) na saída do Hidrômetro.



6. Observe a seta indicadora de fluxo no suporte de fixação (peça F) e no hidrômetro, ambos devem ficar alinhados conforme figura para depois ocorrer a fixação.

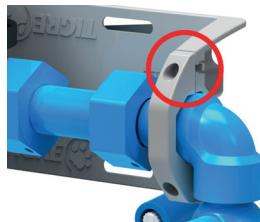

7. Fixar o conjunto no Suporte de Fixação (peça **F**), utilizando as Abraçadeiras de fixação (peça **G**), observando o perfeito encaixe das saliências dos componentes (B e D) nos rasgos das Abraçadeiras de Fixação.



8. Inserir os parafusos M4x10 e apertá-los com chave.



9. Montar o dispositivo de medição na caixa metálica/ou plástica, utilizando chave especial.



10. Conectar o tubo de PEAD Ø 20 mm no conjunto, desrosqueando a porca do registro de entrada (peça A), e inserir o tubo PEAD no seu interior, rosqueando novamente a porca manualmente.



11. Verificar o alinhamento do conjunto e certificar-se que o registo de entrada (peça A) permanece na posição aberto (seta no registo indica o sentido do fluxo) – utilizando a chave especial.

Obs. Todos os apertos com acoplamento através de rosca devem ser realizados manualmente

3.2 FMBIAGEM / ESTOCAGEM

A UMA é acondicionada em caixas de papelão individuais. O produto deve ser estocado em sua embalagem original, em áreas cobertas, protegendo-as das intempéries e respeitando o empilhamento máximo de 6 unidades.

3.3 MANUTENÇÃO

Se instalado corretamente, o produto não deverá exigir manutenção preventiva ou corretiva.